

La nouvelle génération de selles sans arçon

## Consignes d'utilisation du gabarit

Le gabarit de mesures pour les selles Freemax-Western est un système de mesure, facile à utiliser, pour sélectionner la taille de pommeau correspondant à votre cheval.

Vous pouvez également utiliser le gabarit pour suivre les évolutions de la musculature et de la morphologie de votre cheval (env. tous les 3 à 6 mois) et vous assurer que votre selle reste adaptée à son dos.



1 - Assurez-vous que votre cheval soit bien aligné, en appui sur ses quatre pieds, sur un sol plat et que la tête soit détendue.

Le dos doit être droit comme sur les photos ci-contre.



2 - Choisissez une ouverture sur le gabarit. Placez le gabarit verticalement au-dessus du garrot de votre cheval, juste derrière l'épaule. La petite vis doit être aligné au-dessus de la colonne. Si la bonne ouverture a été choisi les zones d'appuis reposent uniformément contre le cheval de CHAQUE côté avec le centre dégagé de son garrot. Tenez le gabarit par le dessus et non par le côté pour éviter un résultat faussé.



3 - Une fois la bonne taille trouvée, prenez des photos de chaque côté et par derrière. Si vous hésitez entre deux tailles prenez des photos des deux tailles. N'hésitez pas de montrer avec votre main la taille choisie, les photos seront plus facilement interprétables.

Enfin, sollicitez-nous pour faire un débriefing de votre séance de mesure. Nous allons vous aider à choisir la selle adéquate.



La nouvelle génération de selles sans arçon


## Mesurer la longueur de dos

La longueur de dos de votre cheval est une donnée essentielle pour choisir la bonne selle.

Rappel de la zone à seller : Pour positionner sa selle correctement il faut que le pommeau se trouve derrière la scapula du cheval. Il faut aussi faire attention à ce que la selle ne soit pas trop en arrière et que le siège ne dépasse pas la dernière côte.

1 - Assurez-vous que votre cheval soit bien aligné et en appui sur ses quatre pieds sur un sol plat et que la tête soit détendue.

Le dos doit être droit comme sur la photo ci-contre.

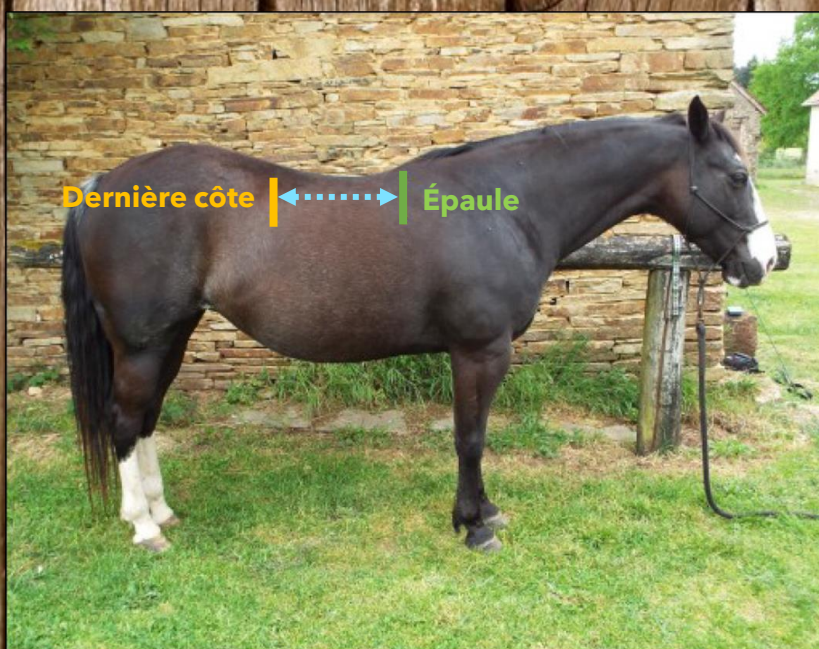

2 – Repérez l'épaule. Derrière celle-ci, à 2 doigts, placez y un repaire (cordelette, marquage à la craie, etc.).

3 – Repérez la dernière côte. Placez y également un repaire.

4 – La distance entre ses deux repaires est la surface de pose disponible, mesurez-la.

Pour les selles Freemax-Western, 47cm minimum sont nécessaire.



5 – Prenez des photos avec les marquages et envoyez-les-nous. Nous allons vous aider à choisir la selle adéquate.